www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

X5R READER

Краткое руководство пользователя

V1.0 2016.04

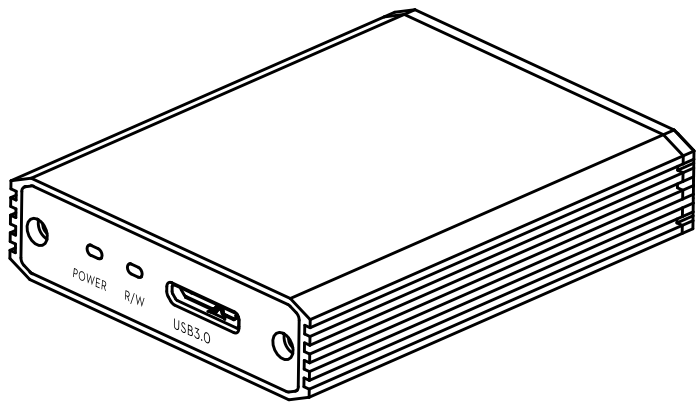

Как читать руководство: Важная информация

Загрузите последнюю версию с сайта

http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s

Заявление об отказе от ответственности

Благодарим вас за приобретение СЧИТЫВАТЕЛЯ X5R (здесь и далее называемое "Продукт"). Внимательно прочитайте это заявление перед использованием данного продукта. Используя данный продукт, вы принимаете условия настоящего заявления и подтверждаете, что прочли его полностью. Выполняйте установку и эксплуатацию данного продукта строго в соответствии с руководством пользователя. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за повреждения или травмы, нанесенные, прямо или косвенно, в результате ненадлежащего использования, установки или переоборудования данного продукта, включая, помимо прочего, использование неподходящих комплектующих.

DJI является зарегистрированным товарным знаком SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (сокращенно "DJI"). Названия продуктов, брендов, и т.п., встречающиеся в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев компаний. Авторские права на данный продукт и руководство защищены и принадлежат DJI. Не допускается воспроизведение ни одной части данного продукта или руководства в любой форме без предварительного письменного согласия или разрешения DJI.

Это заявление об отказе предоставлено на различных языках. В случае расхождений между версиями приоритет имеет версия на китайском языке, если продукт приобретен в материковом Китае, или версия на английском языке, если продукт приобретен в ином регионе.

Предупреждения

1. Используйте только кабели USB 3.0 для данного продукта.
2. Используйте только оригинальные или сертифицированные DJI компоненты. Компоненты сторонних и не сертифицированных компанией DJI производителей могут вызвать неисправности системы и создать угрозу безопасности.
3. Убедитесь, что СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R и его компоненты очищены от загрязнений (например воды, масла, уплотнителей грунта, песка).

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

Введение

СЧИТЫВАТЕЛЬ DJI X5R используется для экспорта данных из SSD X5R.

Использование

Вставьте SSD X5R в СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R, затем подсоедините СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R к устройству, на котором установлен DJI CineLight, с помощью кабеля USB 3.0. Установите подходящее программное обеспечение в соответствии с вашей операционной системой.

RU

Установите подходящее программное обеспечение в соответствии с вашей операционной системой.

- Для Windows: установите приложение DJI Camera Exporter, используйте инструкции, приведенные в руководстве пользователя DJI Camera Exporter.
- Для Mac: установите DJI CineLight, используйте инструкции, приведенные в руководстве пользователя DJI CineLight.

 © 2016 DJI. All Rights Reserved.

Описание светодиодных индикаторов

Узнавайте состояние соединения по светодиодным индикаторам СЧИТЫВАТЕЛЯ X5R.

Светодиодный индикатор питания	
Выкл.	СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R не подключен к источнику питания. / SSD X5R не установлен.
Постоянно горит голубой индикатор	СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R включен и SSD X5R вставлен правильно.
Светодиодный индикатор рабочего состояния	
Выкл.	Режим холостого хода.
Мигающий голубой	Идет чтение и запись.

RU

Технические характеристики

Размеры	73,6 мм × 56 мм × 15 мм
Масса	70 г
Рабочий диапазон температур	От 0 °C до 40 °C

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

4vision.ru
официальный дистрибьютор DJI
www.4vision.ru • info@4vision.ru • +7 (495) 150-09-34
г. Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 5

Техническая поддержка DJI

www.dji.com/support

This content is subject to change.

Download the latest version from
http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to **DocSupport@dji.com**.

© 2016 DJI. All Rights Reserved.

Printed in China.